ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2013年7月 第2版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 202K
製造元:京セラ株式会社

KTH19WFNRA-
0713SZ

DIGNO® R

SoftBank 202K

クイックスタート

各部の名称

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示とは異なる場合があります。

タッチパネル操作

タップ

軽く触れて、すぐに離します。

ロングタッチ

軽く触れたまま、しばらくそのままにします。

ドラッグ

軽く触れたままなぞります。

フリック

軽く触れて、上下左右にはじきます。

文字入力 文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。

テンキー

フルキー
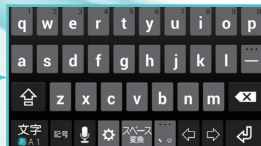
⚙ ➡「テンキー⇔フルキー」

文字 文字種を切り替えます。
・ひらがな→英字→数字

記号 絵文字／記号／顔文字を入力できます。

⌫ カーソルの前の文字を削除します。

コピー／切り取り
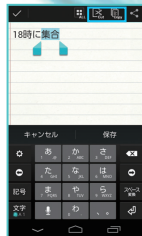
文字をロングタッチ➡ ／ をドラッグして、コピー／切り取りする文字を選択➡ Copy（コピー）／ Cut（切り取り）

貼り付け

貼り付ける位置をタップ➡ ➡「貼り付け」➡貼り付ける文字をタップ

ご使用前の設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。ここではGoogleアカウントを作成する手順を例に説明しています。

開始

「進む」

「後で設定」をタップしても、本機の電源を入れ直すと、再度設定画面が表示されます。

画面がロックされた場合
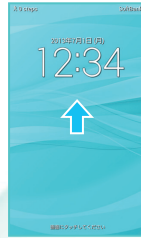
画面を上にフリック

画面に触れると、画面ロック解除のガイドが表示されます。画面を左／右／下にフリックすると、ガイドに表示されているアプリケーションを起動できます。起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。

1.Googleアカウント設定

「進む」

「進む」

「進む」

「設定する」
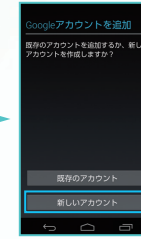
「新しいアカウント」

名前（姓／名）を入力➡▶
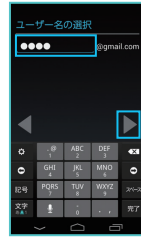
メールアドレスを入力➡▶

パスワードを入力➡▶

セキュリティ保護用の質問を選択➡回答／予備のメールアドレスを入力➡▶

「今は設定しない」

ウェブ履歴／ニュース･クーポン受信の設定を選択➡▶

画面に表示されているテキストを入力➡▶

＊この画面は表示されない場合があります。

「後で行う」

＊この画面は表示されない場合があります。

▶
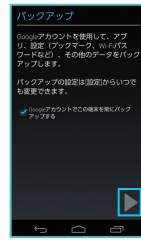
＊本機はGoogleアカウントによるバックアップには対応していません。

Googleアカウントを設定すると、Playストアでアプリケーションをダウンロードできます。

Googleアカウントを後から設定することもできます。
ホーム画面で（シンプル）➡（アプリ一覧）➡（設定）➡「アカウントと同期」➡「アカウントを追加」➡「Google」

2.Wi-Fi設定

「進む」
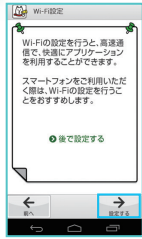
「設定する」

Wi-Fi機能を「ON」にする➡「進む」

ネットワークを選択

パスワードを入力➡「接続」

「進む」

「進む」
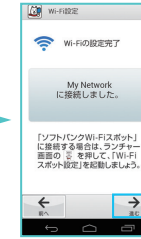
Wi-Fi設定を後から設定することもできます。
ホーム画面で（シンプル）➡（アプリ一覧）➡（設定）➡「Wi-Fi」
＊「簡単設定」から、AOSS／WPSを利用して接続することもできます。

裏面へ続く

表面から続く（ご使用前の設定）

3.使い方ガイドについて〜常時表示設定
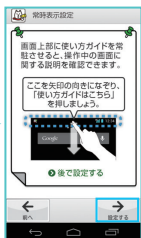
「進む」　「設定する」
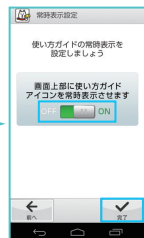
常時表示を設定➡「完了」

4.初期設定完了〜My SoftBank
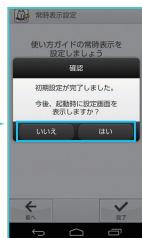
今後、起動時に初期設定を表示するかを選択
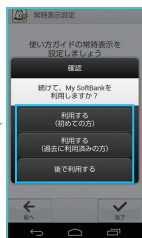
My SoftBankを利用するかを選択

5.スマートソニックレシーバー紹介／フォントサイズ設定／デイリーステップ設定
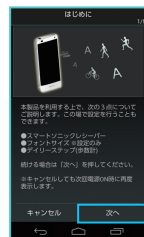
「次へ」

「次へ」

フォントサイズを設定➡「OK」
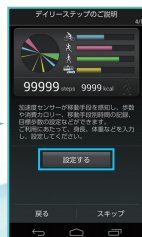
「設定する」

デイリーステップで使用するプロフィールを設定➡「OK」

「完了」

キー操作

電源キー

・ディスプレイを点灯／消灯（ロック）
・【長押し】携帯電話オプション画面を表示

音量キー

・音量を1つずつ調節
・【長押し】音量を連続で調節
【長押し】マナーモードのON／OFF
＊ディスプレイ消灯中に を長押しすると「すぐごえ」が起動できます。

スクリーンショット

と を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

ホーム画面

本機の操作はホーム画面から開始します。左右にフリック／ドラッグして切り替えられます。

クイック起動

起動するアプリケーションはカスタマイズすることもできます。

電話

電話をかけるときにタップします。

メール

S!メール／SMSを利用するときにタップします。

シンプル

シンプルメニューを表示します。

（アプリ一覧）をタップすると、インストールされているアプリケーションを表示します。

ブラウザ

インターネットを利用するときにタップします。

カメラ

静止画／動画を撮影するときにタップします。

ステータスバー

時刻／アイコンが表示されます。下にドラッグ／フリックして、通知パネルを開くこともできます。

不在着信などの通知の内容を確認したり、Wi-FiやGPSなどのON／OFFを切り替えることができます。

不在着信、新着メールなどが通知パネルに通知されている場合、画面ロック解除画面に新着アイコンが表示されます。

目的の新着アイコンをフリックすると、画面ロックを解除し、すぐに通知内容を確認できます。

カスタマイズエリア

壁紙を変更したり、ウィジェット、アプリケーションのショートカットなどが貼り付けられます。

ロングタッチでカスタマイズできます。

ナビゲーションバー

前画面に戻る

最近使用したアプリケーションを表示

ホーム画面を表示

＊ナビゲーションバーを上にドラッグ／フリックすると、すぐ文字やGoogle検索など、設定したアプリケーションを起動できます。

便利なアプリケーション
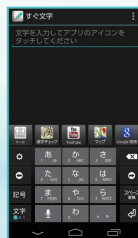
すぐ文字

入力した文字を利用して、メール、電話帳、検索など、すぐにアプリケーションを起動することができます。

省電力ナビ

省電力モードをONにすると、消費電力が抑えられ、待受時間を長持ちさせることができます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードをONにする設定も可能です。

電話帳移行 これまでお使いの電話機の電話帳データ(vCard)を、あらかじめSDカード(市販品)に保存してください。

付属のSDカードリーダライタを使用して、本機でSDカード(市販品)を読み込みます。

ホーム画面で (シンプル)➡ (電話帳)
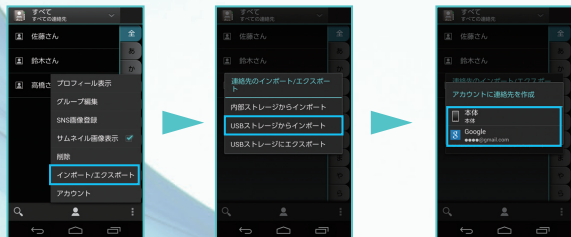
➡「インポート／エクスポート」

「USBストレージからインポート」

登録先を選択
＊この画面は表示されない場合があります。

インポートする電話帳データを選択

「OK」

赤外線通信やBluetooth®を利用して移行することもできます。

電話

ホーム画面で
(電話)

電話をかける

をタップして電話帳から電話番号を入力することもできます。

(発信履歴)／(着信履歴)

(電話)
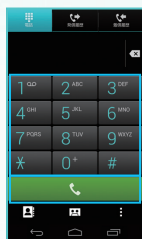
電話番号を入力➡
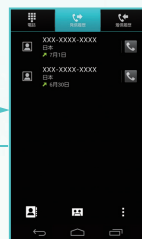
発信履歴／着信履歴の
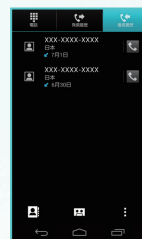
電話を受ける
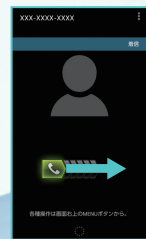
(右にドラッグ)

＊ をタップして、簡易留守録応答、応答保留などをすることもできます。

メール

ホーム画面で (メール)

S!メール作成／送信

(メール)

宛先を入力 (電話帳／送受信履歴)
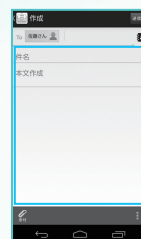
件名、本文を入力

「送信」➡「送信」

S!メール確認

「受信フォルダ」➡目的のフォルダ／メールをタップ
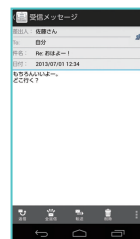
新着メール受信／確認

「今すぐ読む」

S!メール／SMS ( ) 以外にも、パソコン用メールを送受信できるPCメール ( )、GoogleのWebメールサービスであるGmail ( ) を利用できます。

取扱説明書について

使い方ガイド(アプリ)

本機の使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。
ホーム画面で (シンプル)➡ (アプリ一覧)➡ (使い方ガイド)

基本操作を動画やゲーム、体験型チュートリアルで簡単に覚えることができます。

取扱説明書では「今すぐ試す」をタップして説明している機能を起動できます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

●ケータイから
ホーム画面で (ブラウザ)➡ ➡「オンラインマニュアル」

●パソコンから
http://www.softbank.jp/mb/r/support/202k/
(PDF版もダウンロードできます。)

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
一般電話から 0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
一般電話から 0800-919-0113(無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から 151(無料)
一般電話から 0800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)